IAI
Quality and Innovation

RCP3/RCA2/RCA2CR/RCA2W アクチュエータ
ロッドタイプ
ファーストステップガイド　第 8 版

このたびは、当社の製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
安全のために、本ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞの他、同梱の安全ｶﾞｲﾄﾞおよび取扱説明書(CD/DVD)に従って、正しくご使用ください。
このﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞは、本製品専用に書かれたｵﾘｼﾞﾅﾙの説明書です。

⚠ 警告： 本装置の取扱いは、同梱の取扱説明書(CD/DVD)に従って行ってください。取扱説明書(CD/DVD)は常に確認できるよう本ｺﾝﾄﾛｰﾗが組込まれた装置の近傍に保管してください。
取扱説明書が必要な場合、ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞまたは取扱説明書巻末に記載されている最寄の営業所にご請求ください。

- この取扱説明書の全部または一部を無断で使用・複製することはできません。
- 本文中における会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

製品の確認

本製品は、標準構成の場合、以下の部品で構成されています。
万が一、型式間違いや不足のものがありましたら、お手数ですが、販売店または当社までご連絡ください。

1. 構成品(ｵﾌﾟｼｮﾝを除く)

番号	品　名	型　式	数量	備考
1	ｱｸﾁｭｴｰﾀ本体	型式銘板の見方、型式の見方参照	1	
付属品				
2	ﾓｰﾀ・ｴﾝｺｰﾀﾞｹｰﾌﾞﾙ (注 1)		1	
3	ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ		1	
4	取扱説明書(CD/DVD)		1	
5	安全ｶﾞｲﾄﾞ		1	

注 1　付属されているﾓｰﾀ・ｴﾝｺｰﾀﾞｹｰﾌﾞﾙは、使用ｺﾝﾄﾛｰﾗによって異なります。
　　[配線]の項目に記載されているｹｰﾌﾞﾙを参照ください。

2. 型式銘板の見方



3. 型式の見方

3.1　RCP3 ｱｸﾁｭｴｰﾀ

RCP3-RA2AC-I-20P-1-5-P1-P-B-**

〈ｼﾘｰｽﾞ名〉
〈ﾀｲﾌﾟ〉
[細小型ﾛﾎﾞｼﾘﾝﾀﾞ]
ﾓｰﾀｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ
RA2AC
RA2BC
ﾓｰﾀ折返しﾀｲﾌﾟ
RA2AR
RA2BR
〈ｴﾝｺｰﾀﾞ種類〉
I：ｲﾝｸﾘﾒﾝﾀﾙ
〈ﾓｰﾀ種類〉
20P(20 角): RA2AC、RA2BC、RA2AR、RA2BR
〈ﾘｰﾄﾞ〉
RA2AC、RA2AR
1/2/4
1S/2S/4S
RA2BC、RA2BR
2S/4S/6S
〈ｽﾄﾛｰｸ〉
〈適応ｺﾝﾄﾛｰﾗ〉
P1：PSEL、PCON-C/CG、PCON-CY、PCON-SE、PCON-PL/PO
P3：PCON-CA、PMEC、PSEP、MSEP
〈ｹｰﾌﾞﾙ長〉
N：無し
P：1m
S：3m
M：5m
X□□：長さ指定
〈ｵﾌﾟｼｮﾝ〉
B　：ﾌﾞﾚｰｷ付き
ML：ﾓｰﾀ左折返し(ﾓｰﾀ折返しﾀｲﾌﾟ対応)
MR：ﾓｰﾀ右折返し(ﾓｰﾀ折返しﾀｲﾌﾟ対応)
NM：原点逆仕様
当社用の識別記号 (注 1)

注 1　製造上の都合により記載されることがあります。
　　(製造上の型式を示すものではありません。)

[仕様の詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書(CD/DVD)参照]

3.2　RCA2 ｱｸﾁｭｴｰﾀ

RCA2-RN3NA-I-10-4-30-A1-P-LA-**

〈ｼﾘｰｽﾞ名〉
標準ﾀｲﾌﾟ　RCA2
ｸﾘｰﾝ対応ﾀｲﾌﾟ　RCA2CR
防塵ﾀｲﾌﾟ　RCA2W
〈ﾀｲﾌﾟ〉
ｽﾘﾑ型
RA2AC(ﾓｰﾀｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)
RA2AR(ﾓｰﾀ折返しﾀｲﾌﾟ)
全長ｼｮｰﾄ型
(ﾅｯﾄ固定取付ﾀｲﾌﾟ)
RN3NA
RN4NA
RN3N
RN4N
全長ｼｮｰﾄ型
(ﾀｯﾌﾟ穴取付ﾀｲﾌﾟ)
RP3NA
RP4NA
RP3N
RP4N
ｼﾝｸﾞﾙｶﾞｲﾄﾞ型
GS3NA
GS4NA
GS3N
GS4N
ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｲﾄﾞ型
GD3NA
GD4NA
GD3N
GD4N
ｽﾗｲﾄﾞﾕﾆｯﾄ型
SD3NA
SD4NA
SD3N
SD4N
〈ｴﾝｺｰﾀﾞ種別〉
I：ｲﾝｸﾘﾒﾝﾀﾙ
〈ﾓｰﾀ種類〉
5　(5W)：RA2AC、RA2AR
10　(10W)：RN3NA、RP3NA、GS3NA、GD3NA、SD3NA、RN3N、RP3N、GS3N、GD3N、SD3N
20　(20W)：RN4NA、RP4NA、GS4NA、GD4NA、SD4NA、RN4N、RP4N、GS4N、GD4N、SD4N
〈ﾘｰﾄﾞ〉
RA2AC、RA2AR
1/2/4
RN3NA、RP3NA、GS3NA、GD3NA、SD3NA、RN3N、RP3N、GS3N、GD3N、SD3N(すべりﾈｼﾞ)
1S/2S/4S
RN3NA、RP3NA、GS3NA、GD3NA、SD3NA、RN3N、RP3N、GS3N、GD3N、SD3N(ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ)
1/2/4
RN4NA、RP4NA、GS4NA、GD4NA、SD4NA、RN4N、RP4N、GS4N、GD4N、SD4N(すべりﾈｼﾞ)
2S/4S/6S
RN4NA、RP4NA、GS4NA、GD4NA、SD4NA、RN4N、RP4N、GS4N、GD4N、SD4N(ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ)
2/4/6
〈ｽﾄﾛｰｸ〉
〈適応ｺﾝﾄﾛｰﾗ〉
A1：ASEL、ACON-C/CG、ACON-CY、ACON-SE、ACON-PL/PO
A3：AMEC、ASEP、MSEP
A5：ACON-CA
〈ｹｰﾌﾞﾙ長〉
N　：無し
P　：1m
S　：3m
M　：5m
X□□：長さ指定
〈ｵﾌﾟｼｮﾝ〉
B　：ﾌﾞﾚｰｷ(注 2)
K2　：ｺﾈｸﾀｹｰﾌﾞﾙ取出方向変更
LA　：省電力対応
ML　：ﾓｰﾀ左折返し仕様
MR　：ﾓｰﾀ右折返し仕様
MT　：ﾓｰﾀ上折返し仕様
NM　：原点逆仕様
VL　：吸引継手 L 字仕様
WP　：IP52 対応仕様
当社用の識別記号(注 1)

注 1　製造上の都合により記載されることがあります。(製造上の型式を示すものではありません。)
注 2　RN3N、RN4N、RP3N、RP4N、GS3N、GS4N、GD3N、GD4N、SD3NA、SD4NA、SD3N、SD4N は未対応

[仕様の詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書(CD/DVD)参照]

取扱上の注意点

製品の破損の原因となりますので、以下の内容には十分注意をしてお取扱ください。

1. 梱包状態での取扱い
ぶつけたり落下をさせたりしないよう運搬取扱いは十分な注意をしてください。
- 梱包状態では水平状態で置いてください。
- 梱包の上に乗らないでください。
- 梱包が変形するような重い物を載せないでください。

2. 梱包から取り出した状態での取扱い
ｱｸﾁｭｴｰﾀは、ｹｰﾌﾞﾙを持って運搬したり、ｹｰﾌﾞﾙを引張って移動したりしないようにしてください。

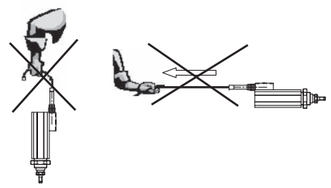

- ｱｸﾁｭｴｰﾀを梱包から出して取り扱うときはﾍﾞｰｽ部分を持ってください。
- 持ち運びの際また、取付けの際、ぶつけたり落としたりしないよう十分に注意してください。
- ｱｸﾁｭｴｰﾀの各部に無理な力を加えないでください。

設置環境、保存環境

1. 設置環境

設置にあたっては次の条件を満たす環境としてください。
一般には作業者が保護具なしで作業できる環境です。
- 直射日光があたらないこと。
- 熱処理炉等、大きな熱源からの輻射熱が機械本体に加わらないこと。
- 周囲温度は 0～40°C。
- 相対湿度 85%以下。結露のないこと。
- IP50 の保護構造の防塵性があります。(防塵ﾀｲﾌﾟ)
- 腐食性ｶﾞｽ、可燃性ｶﾞｽのないこと。
- 通常の組立作業環境であり、塵埃が多くないこと。(RA2A□、RA2B□は塵埃が浮遊する環境で使用した場合は寿命が著しく低下します。)(防塵ﾀｲﾌﾟは、塵埃を除く)
- ｵｲﾙﾐｽﾄ、切削液がかからないこと。
- 薬品性の液体がかからないこと。
- 衝撃や振動が伝わらないこと。
- 甚だしい電磁波、紫外線、放射線がないこと。
- 保守点検に必要な作業ｽﾍﾟｰｽを確保すること。

2. 保存環境

保管・保存環境は設置環境に準じますが、長期保管・保存では特に結露の発生がないよう配慮ください。特にご指定のない限り、出荷時には水分吸収剤は同梱してありません。結露が予想される環境での保管・保存の場合、梱包の外側から全体を、あるいは開梱して直接、結露防止処置を施してください。
保管・保存温度は 1 ヶ月以内なら 60°C まで耐えますが、それ以上の保管・保存の場合は 50°C までとしてください。

外観図

1. ﾓｰﾀﾕﾆｯﾄ型

1.1　ﾓｰﾀｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　RCP3-RA2AC、RA2BC

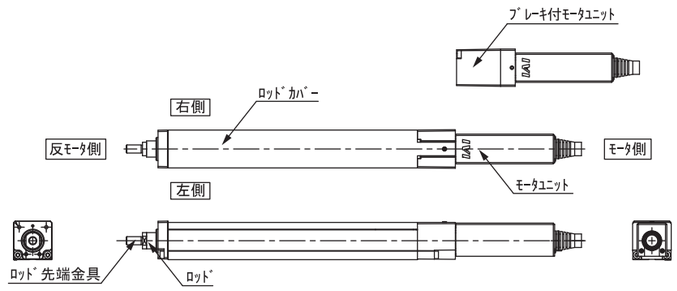

1.2　ﾓｰﾀ折返しﾀｲﾌﾟ　RCP3-RA2AR、RA2BR

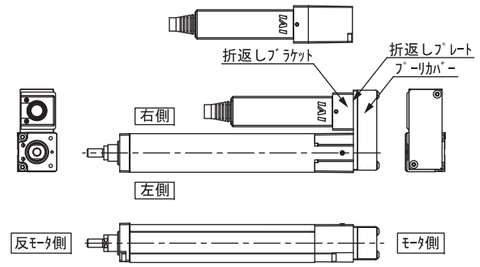

[外形などの詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書(CD/DVD)参照]

2. ｽﾘﾑ型

2.1　ﾓｰﾀｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　RCA2-RA2AC

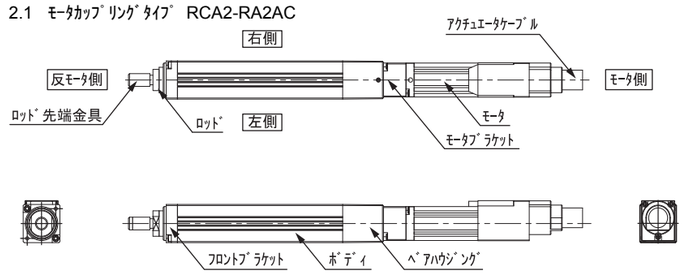

2.2 ﾓｰﾀ折返しﾀｲﾌﾟ RCA2-RA2AR

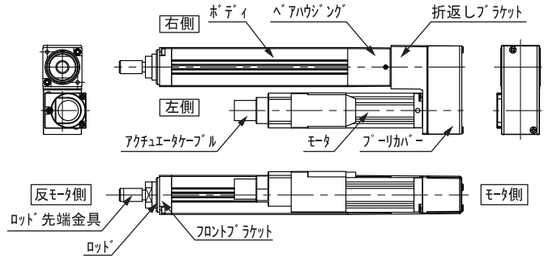

［外形などの詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書（CD/DVD）参照］

3. 全長ｼｮｰﾄ型

3.1 ﾅｯﾄ固定取付けﾀｲﾌﾟ

RCA2- RN3NA、RN3N（すべりﾈｼﾞ、ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）、RN4NA、RN4N（すべりﾈｼﾞ、ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）

・ﾌﾞﾚｰｷ無し

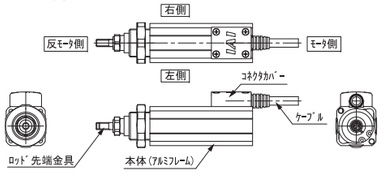

・ﾌﾞﾚｰｷ付き

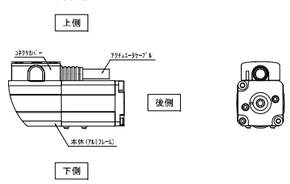

［外形などの詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書（CD/DVD）参照］

3.2 ﾀｯﾌﾟ穴取付けﾀｲﾌﾟ

RCA2-RP3NA、RP3N（すべりﾈｼﾞ、ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）、RP4NA、RP4N（すべりﾈｼﾞ、ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）

・ﾌﾞﾚｰｷ無し

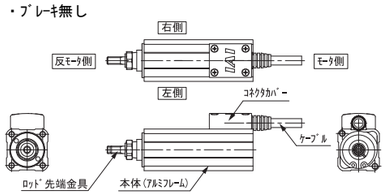

・ﾌﾞﾚｰｷ付き

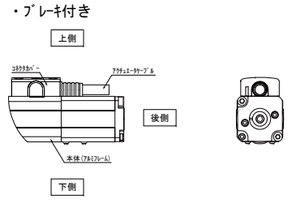

［外形などの詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書（CD/DVD）参照］

3.3 ｼﾝｸﾞﾙｶﾞｲﾄﾞ型

RCA2-GS3NA、GS3N（すべりﾈｼﾞ、ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）、GS4NA、GS4N（すべりﾈｼﾞ、ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）

・ﾌﾞﾚｰｷ無し

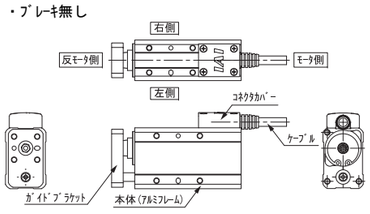

・ﾌﾞﾚｰｷ付き

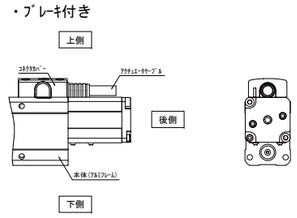

［外形などの詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書（CD/DVD）参照］

3.4 ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｲﾄﾞ型

RCA2-GD3NA、GD3N（すべりﾈｼﾞ、ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）、GD4NA、GD4N（すべりﾈｼﾞ、ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）

・ﾌﾞﾚｰｷ無し

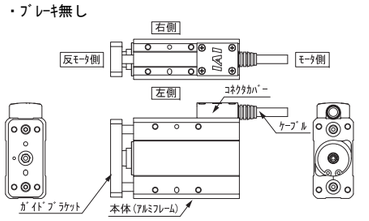

・ﾌﾞﾚｰｷ付き

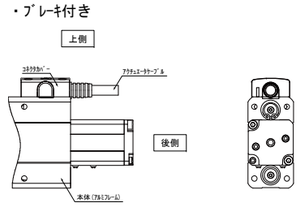

［外形などの詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書（CD/DVD）参照］

3.5 ｽﾗｲﾄﾞﾕﾆｯﾄ型

RCA2-SD3NA、SD3N（すべりﾈｼﾞ、ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）、SD4NA、SD4N（すべりﾈｼﾞ、ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）

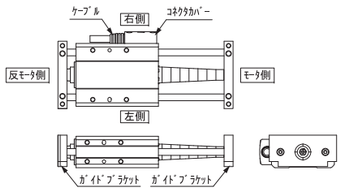

［外形などの詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書（CD/DVD）参照］

3.6 ｸﾘｰﾝ対応ﾀｲﾌﾟ、防塵ﾀｲﾌﾟ 全長ｼｮｰﾄ型（ﾅｯﾄ固定取付けﾀｲﾌﾟ）

RCA2CR,RCA2W-RN3NA（ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）、RN4NA（ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）

・ﾌﾞﾚｰｷ無し

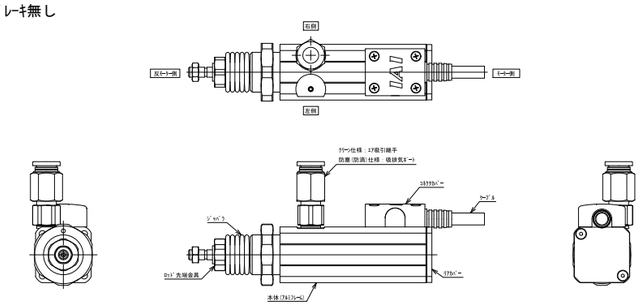

［外形などの詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書（CD/DVD）参照］

3.7 ｸﾘｰﾝ対応ﾀｲﾌﾟ、防塵ﾀｲﾌﾟ 全長ｼｮｰﾄ型（ﾀｯﾌﾟ穴取付けﾀｲﾌﾟ）

RCA2CR,RCA2W-RP3NA（ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）、RP4NA（ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）

・ﾌﾞﾚｰｷ無し

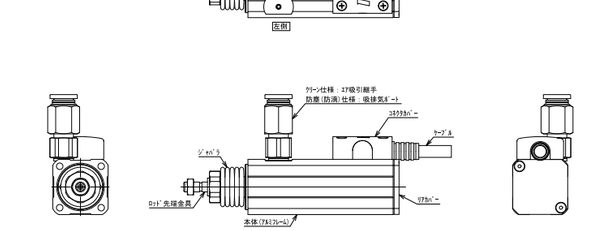

［外形などの詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書（CD/DVD）参照］

3.8 ｸﾘｰﾝ対応ﾀｲﾌﾟ、防塵ﾀｲﾌﾟ ｼﾝｸﾞﾙｶﾞｲﾄﾞ型

RCA2CR,RCA2W-GS3NA（ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）、GS4NA（ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）

・ﾌﾞﾚｰｷ無し

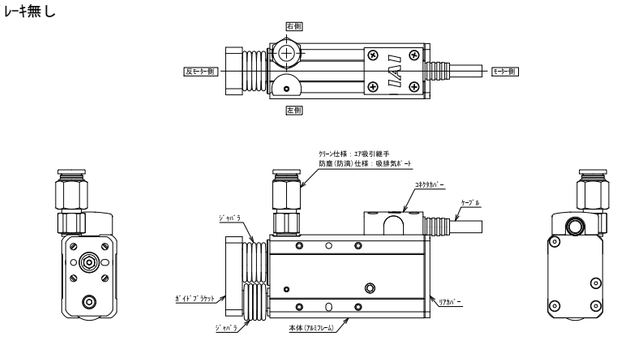

［外形などの詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書（CD/DVD）参照］

3.9 ｸﾘｰﾝ対応ﾀｲﾌﾟ、防塵ﾀｲﾌﾟ ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｲﾄﾞ型

RCA2CR,RCA2W-GD3NA（ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）、GD4NA（ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）

・ﾌﾞﾚｰｷ無し



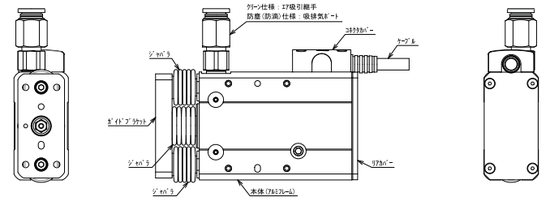

［外形などの詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書（CD/DVD）参照］

3.10 ｸﾘｰﾝ対応ﾀｲﾌﾟ、防塵ﾀｲﾌﾟ ｽﾗｲﾄﾞﾕﾆｯﾄ型

RCA2CR,RCA2W-SD3NA（ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）、SD4NA（ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ）

・ﾌﾞﾚｰｷ無し

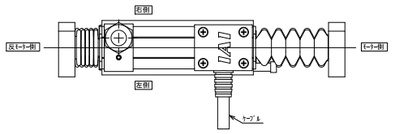

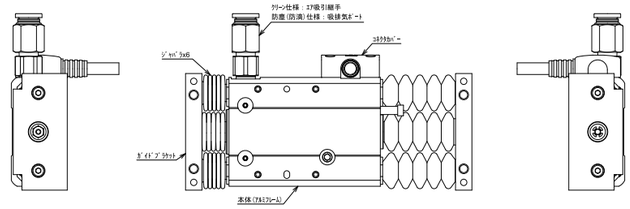

［外形などの詳細は、ｶﾀﾛｸﾞまたは取扱説明書（CD/DVD）参照］

取付け

ｱｸﾁｭｴｰﾀの取付けおよび負荷の取付けは、取扱説明書（DVD）を参照してください。
ﾛｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ RN3N（A）、RN4N（A）、RP3N（A）、RP4N（A）は、回り止めがありません。回り止めをご用意していただき、取扱説明書に従って取付けてください。

【取付けの注意事項】

No.	項目	注意事項
1	取付け面	• RA2AC、RA2BC、RA2AR、RA2BR を取付ける架台は十分な剛性を有する構造とし、振動が発生しないようにしてください。 • 取付け面および基準として使用する面は、機械加工またはそれに準じた精度を持つ平面としてください。RA2AC、RA2BC、RA2AR、RA2BR の場合、その平面度は 0.05mm/m 以内としてください。 • 保守作業が行えるようなｽﾍﾟｰｽを設けてください。
2	使用ﾎﾞﾙﾄ	• 使用ﾎﾞﾙﾄは、ISO-10.9 以上の高強度ﾎﾞﾙﾄをご使用ください。 • RN3N（A）、RN4N（A）、RP3N（A）、RP4N（A）以外のｱｸﾁｭｴｰﾀで、ﾀｯﾌﾟ穴を使用する場合、はめ合い長さ以下の長さのﾈｼﾞをご使用ください。 • GS3N（A）、GS4N（A）、GD3N（A）、GD4N（A）、SD3N（A）、SD4N（A）のﾀｯﾌﾟ穴は貫通穴になっています。ﾎﾞﾙﾄの先端が突き抜けないようにご注意ください。 • RA2AC、RA2BC、RA2AR、RA2BR の取付けに使用するﾎﾞﾙﾄとﾀｯﾌﾟ穴の有効はめ合い長さは、次の値以上を確保してください。 雌ﾈｼﾞ穴が鋼材の場合→呼び径と同じ長さ 雌ﾈｼﾞ穴がｱﾙﾐ材の場合→最大ねじ込み深さ
3	締付けﾄﾙｸ	• 締付けﾄﾙｸは、取扱説明書（DVD）に記載の規定値に従ってください。 守られない場合は、ｱｸﾁｭｴｰﾀの変形などによる不具合の要因となります。
4	ﾛｯﾄﾞへ負荷の取付け	ﾛｯﾄﾞにはﾛｯﾄﾞの進行方向以外からの外力（ﾗｼﾞｱﾙ荷重）をかけないでください。ﾛｯﾄﾞに対して直角方向や回転方向の力がかかるとｱｸﾁｭｴｰﾀの破損もしくは故障の原因となります。進行方向以外からの外力がかかる場合は、ｶﾞｲﾄﾞ付きのｱｸﾁｭｴｰﾀまたは外付けのｶﾞｲﾄﾞなどを設けてください。

配線

ｺﾝﾄﾛｰﾗは、弊社の専用ｺﾝﾄﾛｰﾗ以外は使用できません。
ｱｸﾁｭｴｰﾀとｺﾝﾄﾛｰﾗとの接続は、付属の専用接続ｹｰﾌﾞﾙをご使用ください。

1. RCP3 ｱｸﾁｭｴｰﾀの接続
ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ RA2AC/RA2BC、ﾓｰﾀ折返しﾀｲﾌﾟ RA2AR/RA2BR

【PCON-CA、PMEC、PSEP、MSEP ｺﾝﾄﾛｰﾗとの接続】

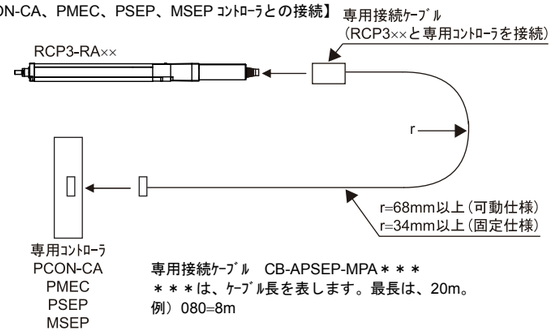

専用接続ｹｰﾌﾞﾙ　CB-APSEP-MPA＊＊＊
＊＊＊は、ｹｰﾌﾞﾙ長を表します。最長は、20m。
例）080=8m

【PCON(PCON-CA 以外)、PSEL ｺﾝﾄﾛｰﾗとの接続】

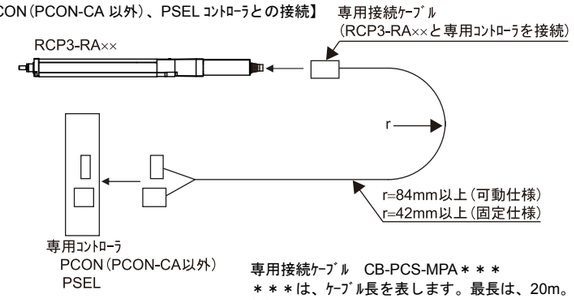

専用接続ｹｰﾌﾞﾙ　CB-PCS-MPA＊＊＊
＊＊＊は、ｹｰﾌﾞﾙ長を表します。最長は、20m。
例)080=8m

2. RCA2、RCA2CR、RCA2W ｱｸﾁｭｴｰﾀの接続
RN3N(A)/RN4N(A)、RP3N(A)/RP4N(A)、GS3N(A)/GS4N(A)、GD3N(A)/GD4N(A)、SD3N(A)/SD4N(A)

【ACON-CA、AMEC、ASEP、MSEP ｺﾝﾄﾛｰﾗとの接続】

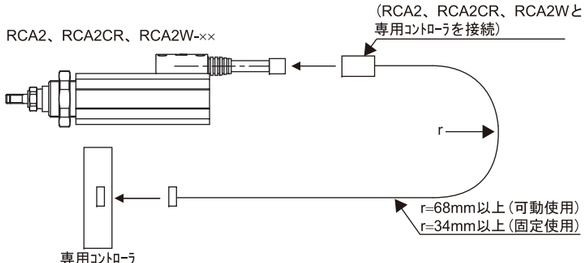

専用接続ｹｰﾌﾞﾙ　CB-APSEP-MPA＊＊＊
＊＊＊は、ｹｰﾌﾞﾙ長を表します。最長は、20m。
例）080=8m

【ACON(ACON-CA 以外)、ASEL ｺﾝﾄﾛｰﾗとの接続】

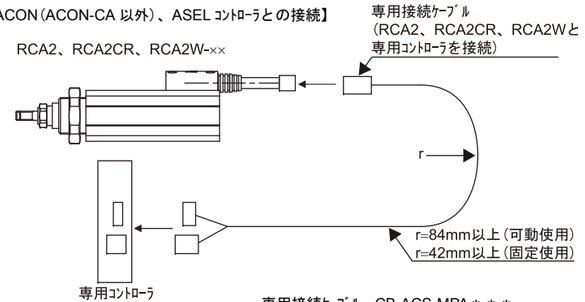

専用接続ｹｰﾌﾞﾙ　CB-ACS-MPA＊＊＊
＊＊＊は、ｹｰﾌﾞﾙ長を表します。最長は、20m。
例)080=8m

【ｹｰﾌﾞﾙ処理方法の禁止事項】

- 接続ｹｰﾌﾞﾙを引張ったり、無理に曲げたりして、加重や引張り力がｹｰﾌﾞﾙに加わらないようにしてください。
- 接続ｹｰﾌﾞﾙは、切断、再結合、他のｹｰﾌﾞﾙと接続して延長、切り詰めなどの加工をしないでください。
- 一ヶ所に屈曲が集中しないようにしてください。

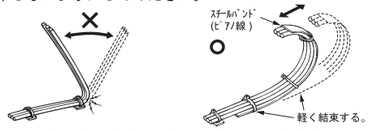

- ｹｰﾌﾞﾙには、折り目、よじれ、ねじれをつけないようにしてください。

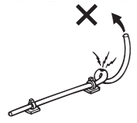

- 強い力で引っ張らないようにしてください。

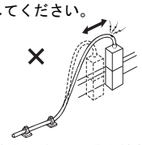

- ｹｰﾌﾞﾙの一ケ所に回転が加わらないようにしてください。

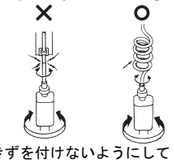

- 挟み込み、打ちきず、切りきずを付けないようにしてください。



- ｹｰﾌﾞﾙの固定は適度とし、締め付けすぎないようにしてください。

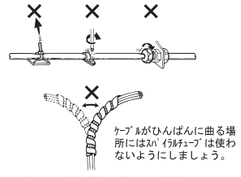

- I/O 線、通信ﾗｲﾝおよび電源・動力線はそれぞれ分離してください。
ﾀﾞｸﾄ内は、混在させないようにしてください。

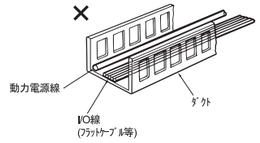

ｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱを使用する場合、以下のことを守ってください。

- ｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱ内の占積率の指定などがあるｹｰﾌﾞﾙ等は、ﾒｰｶの配線要領などを参考にしてｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱ内に収納してください。
- ｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱ内でｹｰﾌﾞﾙのからみやねじれが無いようにし、また、ｹｰﾌﾞﾙに自由度を持たせ結束しないようにしてください。(曲げた時に引っ張られないようにすること)
ｹｰﾌﾞﾙは、多段に積み重ねないようにしてください。被覆の早期磨耗や断線が生じるおそれがあります。

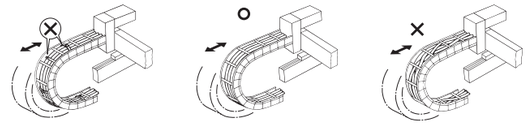

⚠ 注意：
- ｹｰﾌﾞﾙの接続、取外しの際には、必ずｺﾝﾄﾛｰﾗの電源を切って作業を行ってください。電源を入れたまま行うと、ｱｸﾁｭｴｰﾀが誤動作を起こし重大な人身事故や機械装置の損傷をまねく恐れがあります。
- ｺﾈｸﾀの接続が不十分な場合、ｱｸﾁｭｴｰﾀが誤動作し危険です。必ずｺﾈｸﾀが正常に接続されていることを確認してください。

株式会社アイエイアイ

本社・工場	〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-5105	FAX 054-364-2589
東京営業所	〒105-0014	東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F	TEL	03-5419-1601	FAX 03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0002	大阪市北区曽根崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F	TEL	06-6457-1171	FAX 06-6457-1185
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F	TEL	052-269-2931	FAX 052-269-2933
盛岡営業所	〒020-0062	岩手県盛岡市長田町 6-7 ｸﾘｴ 21 ﾋﾞﾙ 7F	TEL	019-623-9700	FAX 019-623-9701
仙台営業所	〒980-0802	宮城県仙台市青葉区二日町 14-15 アミ・グランデ二日町 4F	TEL	022-723-2031	FAX 022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082	新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザイビル 2F	TEL	0258-31-8320	FAX 0258-31-8321
宇都宮営業所	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F	TEL	028-614-3651	FAX 028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847	埼玉県熊谷市籠原南 1 丁目 312 番地あかりビル 5F	TEL	048-530-6555	FAX 048-530-6556
茨城営業所	〒300-1207	茨城県牛久市ひたち野東 5-3-2 ひたち野うしく池田ビル 2F	TEL	029-830-8312	FAX 029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023	東京都立川市柴崎町 3-14-2BOSEN ビル 2F	TEL	042-522-9881	FAX 042-522-9882
厚木営業所	〒243-0014	神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F	TEL	046-226-7131	FAX 046-226-7133
長野営業所	〒390-0852	長野県松本市島立 943 ハーモネートビル 401	TEL	0263-40-3710	FAX 0263-40-3715
甲府営業所	〒400-0031	山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3 F	TEL	055-230-2626	FAX 055-230-2636
静岡営業所	〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-6293	FAX 054-364-2589
浜松営業所	〒430-0936	静岡県浜松市中区大工町 125 大発地所ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 7F	TEL	053-459-1780	FAX 053-458-1318
豊田営業所	〒446-0056	愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F	TEL	0566-71-1888	FAX 0566-71-1877
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念 3-1-32 西清ビル A 棟 2F	TEL	076-234-3116	FAX 076-234-3107
京都営業所	〒612-8401	京都市伏見区深草下川原町 22-11 市川ビル 3 F	TEL	075-646-0757	FAX 075-646-0758
兵庫営業所	〒673-0898	兵庫県明石市樽屋町 8 番 34 号大同生命明石ビル 8F	TEL	078-913-6333	FAX 078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973	岡山市北区下中野 311-114 OMOTO-ROOT BLD.101	TEL	086-805-2611	FAX 086-244-6767
広島営業所	〒730-0802	広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル 5F	TEL	082-532-1750	FAX 082-532-1751
松山営業所	〒790-0905	愛媛県松山市樽味 4-9-22 フォーレスト 21 1F	TEL	089-986-8562	FAX 089-986-8563
福岡営業所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビル WING 7F	TEL	092-415-4466	FAX 092-415-4467
大分出張所	〒870-0823	大分県大分市東大道 1-11-1 タンネンバウム Ⅲ 2F	TEL	097-543-7745	FAX 097-543-7746
熊本営業所	〒862-0954	熊本県熊本市中央区神水 1-38-33 幸山ビル 1F	TEL	096-386-5210	FAX 096-386-5112

お問い合せ先
アイエイアイ お客様センター　エイト

（受付時間）月～金 24 時間（月 7：00AM～金 翌朝 7：00AM）
土、日、祝日 8：00AM～5：00PM
（年末年始を除く）

フリーコール 0800-888-0088
FAX：0800-888-0099　（通話料無料）

ホームページアドレス http://www.iai-robot.co.jp

管理番号：MJ3677-8A